

GT-S5260
Brukerhåndbok



SAMSUNG

Bruk av denne bruksanvisningen


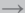
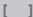


Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i mobiltelefonen. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se “Presentasjon av mobiltelefonen”, “Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen”, og “Bruke grunnleggende funksjoner”.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og veiledningen grundig før du bruker telefonen, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsungmobile.com for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.

- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter telefon, programvare og mobiloperatør.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Du kan oppgradere mobiltelefonens programvare ved å gå til www.samsungmobile.com.
- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med telefonen, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Dette produktet inneholder enkelte typer gratis programvare og programvare med åpen kildekode. De nøyaktige vilkårene for lisensene, ansvarsfraskrivelsene, erkjennelsene og merknadene er tilgjengelige på Samsungs webområde opensource.samsung.com.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

	Forsiktig: situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr
	Merknad: merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
	Etterfulgt av: rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du Meldinger → Opprett (representerer Meldinger etterfulgt av Opprett)
	Hakeparenteser: taster på telefonen, for eksempel:  (representer Avslutt-tasten)
	Se: sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s. 12 (representer "se side 12")

Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker av Oracle og/eller tilknyttede partnere. Andre navn kan være varemerker for sine respektive eiere.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
-  og  er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

CE0168!

Innhold


Presentasjon av mobiltelefonen	8
Telefonens layout	8
Ikoner	9
Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen.....	11
Sette inn SIM-kort og batteri	11
Lade batteriet	12
Sette inn et minnekort (tilbehør).....	13
Bruke berøringsskjermen	14
Feste en håndstropp (tilbehør)	15
Bruke grunnleggende funksjoner	15
Slå telefonen på eller av	15
Åpne menyer	16
Starte og administrere programmer	16
Bruke snarveipanelet	17
Bruke widgeter	17
Tilpasse telefonen	18
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner	19
Sende og vise meldinger	21
Sende og vise e-postmeldinger	22
Angi tekst.....	23
Legge til og finne kontakter.....	25
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner	26
Lytte til musikk.....	27
Bruke nettleseren	29
Vise videoklipp på YouTube	30
Bruke Social Hub	31
Bruke nettsamfunn	31

Bruke avanserte funksjoner	32
Bruke avanserte anropsfunksjoner	32
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner	35
Bruke avanserte meldingsfunksjoner	35
Bruke avanserte kamerafunksjoner	37
Bruke avanserte musikkfunksjoner	40
Bruke verktøy og programmer	42
Bruke funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling	42
Bruke WLAN-funksjonen	44
Aktivere og sende en SOS-melding	45
Aktivere tyverisporing	46
Foreta falske anrop	47
Spille inn og spille av talenotater	47
Bruke Java-spill og -programmer	48
Legge til web- eller e-postkontoene	48
Opprette en verdensklokke	49
Stille inn og bruke alarmer	49
Bruke kalkulatoren	49
Stille inn en nedtellingstidtager	50
Bruke stoppeklokken	50
Opprette nye oppgaver	50
Opprette et tekstnotat	50
Administrere kalenderen	51
Feilsøking	52
Forholdsregler	58

Presentasjon av mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om mobiltelefonens layout, taster og ikoner.

Telefonens layout

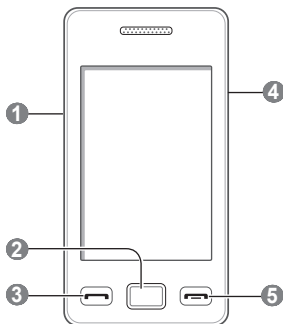

1**Volumtast**

Juster telefonvolumet når telefonen er i hvilemodus, foreta et falskt anrop (ned), send en SOS-melding

- "Foreta falske anrop"
- "Aktivere og sende en SOS-melding"

2**Menytast**

Åpne menymodus, åpne Oppgavebehandling og vis alle aktive programmer (trykk og hold)

3**Ringetast**

Foreta eller svar på et anrop, hent logger over anrop og meldinger når telefonen er i hvilemodus

4**Strøm/Lås**

Slå telefonen på eller av (trykk og hold inne), lås eller lås opp berøringsskjermen og tastene

5**Avslutt-tast**






















Avslutt en samtale, avbryt handlingen i menymodus og gå tilbake til hvilemodus

Ikoner



Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	SIM-kort mangler
	Ikke signal
	Signalstyrke
	Offlinemodus aktivert
	Nettverkssøk
	GPRS-nettverk tilkoblet



Ikon	Definisjon
	EDGE-nettverk tilkoblet
	Samtale pågår
	Viderekobling aktivert
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Tilkoblet en PC
	Kobler til en sikker webside
	WLAN tilkoblet
	Synkronisert med en webserver
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
	Alarm aktivert
	Minnekort satt inn
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Java-spill eller -programmer pågår
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Klokkeslett
	Batterinivå

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen



Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM-kort og batteri

1. Fjern bakdekselet og sett inn SIM-kortet.




2. Sett inn batteriet og fest bakdekselet igjen.



Lade batteriet

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på toppen av telefonen.
2. Koble den lille enden av den medfølgende reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

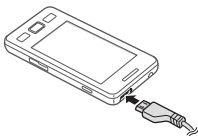

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.



Ikke fjern batteriet fra telefonen uten først å koble fra reiseladeren. Ellers kan telefonen bli skadet.



For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.


Sette inn et minnekort (tilbehør)

Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).



- Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Minnekortet skal kun formateres på telefonen.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.

1. Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
2. Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt opp.

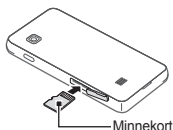

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4. Lukk dekselet til minnekortsporet.

Bruke berøringsskjermen

I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.




- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne beskyttelsesfilmen før du bruker telefonen.
 - Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller pinner.
-
- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
 - Trykk og hold: Trykk og hold på et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
 - Dra: Trykk og hold på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
 - Dobbeltrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.

Feste en håndstropp (tilbehør)

1. Fjern bakdekselet.
2. Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det gjennom den lille tappen.



3. Sett bakdekselet på plass igjen.

Bruke grunnleggende funksjoner

Her får du informasjon om hvordan du utfører grunnleggende operasjoner og bruker mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på eller av

Slik slår du på telefonen:


1. Trykk og hold inne [ⓘ].
2. Angi PIN-koden og velg **Utført** (om nødvendig).
3. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere telefonen.

Du slår av telefonen ved å trykke og holde inne [①] og deretter velge **Ja**.



Hvis batteriet tas ut i mer enn noen få minutter, tilbakestilles klokkeslett og dato.

Åpne menyer

1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på meny-tasten for å åpne menymodus.
2. Bla til venstre eller høyre til en hovedmenyskjerm. Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til tilhørende hovedmenyskjerm direkte.
3. Velg en meny eller et program.
4. Trykk på [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.



- Når du åpner en meny som krever PIN2-koden, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Starte og administrere programmer


Starte flere programmer

Trykk på meny-tasten for å gå tilbake til hovedmenyen og velge et program som skal åpnes.

Bruke Oppgavebehandling

Trykk og hold inne menytaben. Ikonene for aktive programmer vises.

Bruke snarveipanelet

Når telefonen er i hvilemodus eller mens du bruker et program, velger du  i ikonområdet for å åpne snarveipanelet.

Velg ikoner for aktivering eller deaktivering av WLAN- og Bluetooth-funksjonene. Du kan også slå på eller av telefonvolumet og se etter nye meldinger og varsler.

Bruke widgeter

He får du informasjon om hvordan du bruker widgeter på hvileskjermen.



- Noen av widgetene kobler til webjenester. Valg av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

1. Når telefonen er i hvilemodus, velger du **Widget** øverst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen.
2. Les ansvarsfraskrivelsen for widgeter og velg **Godta** (om nødvendig).
3. Bla til venstre eller høyre på widgetverktøylinjen for å finne widgeten du vil bruke.

4. Dra widgeten til hvileskjermen.
5. Velg **Klart** i øvre venstre hjørne av skjermen.

Tilpasse telefonen

Legge til elementer på hvileskjermen

1. Når telefonen er i hvilemodus, velger du **Widget** øverst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen.
2. Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3. Velg **+** for å legge til nye paneler på hvileskjermen.
4. Roter telefonen mot klokken, til stående stilling.
5. Velg **Klart** i øvre venstre hjørne av skjermen.

Angi lydprofilen

Slik bytter du til lydprofil:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Lydprofiler**.
2. Velg ønsket profil og velg **Angi**.

Slik redigerer du en lydprofil:



1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Lydprofiler**.
2. Velg en profil.
3. Tilpass lydinnstillingene slik du ønsker, og velg **Angi**.

Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen



1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg et bilde.
3. Velg **Angi** → **Angi**.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Foreta et anrop

1. Når telefonen er i hvilemodus, velger du **Tastatur** og angir et retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk på [>] for å ringe nummeret.
3. Trykk på [>] når du vil avslutte samtalen.

Svare på et anrop

1. Trykk på [>] når du mottar et anrop.
2. Trykk på [>] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet på stemmen under en samtale

Under en samtale kan du justere volumet ved å trykke volumtasten opp eller ned.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. Under en samtale velger du **Høyt.** for å aktivere høyttaleren.
2. Velg **Høyt.** en gang til for å deaktivere høyttaleren.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

Bruke headsettet

Hvis du kobler et headset til flerfunksjonskontakten, kan du foreta og svare på anrop:


- Trykk og hold inne headsetknappen hvis du vil slå siste nummer om igjen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.



Du må bruke et kompatibelt headset med telefonen for å sikre riktig ytelse. Du kan kjøpe et kompatibelt headset hos nærmeste Samsung-forhandler.

Sende og vise meldinger

Sende en tekst- eller multimediemelding


1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett**.
2. Velg **Kontakter**.
3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
4. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
5. Skriv meldingsteksten ► s. 23.
Gå til trinn 7 hvis du vil sende meldingen som en tekstmelding.
Fortsett med trinn 6 hvis du vil legge ved multimedier.
6. Velg  og legg til et element.
7. Velg **Send** for å sende meldingen.

Vise tekst- eller multimediemeldinger



1. I menymodus velger du **Meldinger** og velger en kontakt.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Sende og vise e-postmeldinger

Sende en e-postmelding

1. I menymodus velger du **E-post** → en konto → **Opprett**.
2. Velg **Kontakter**.
3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
4. Skriv inn et emne i emnefeltet.
5. Velg **Trykk for å legge til tekst** og angi meldingsteksten.
6. Velg  → **Legg ved elementer** og legg til et element (om nødvendig).
7. Velg **Send** for å sende meldingen.

Vise en e-postmelding

1. I menymodus velger du **E-post** → en konto.
2. Bla til innboksen.
3. Velg  → **Last ned**.
4. Velg en e-postmelding eller et meldingshode.
5. Hvis du valgte et meldingshode, velger du  → **Hent** for å vise e-postmeldingen.

Angi tekst

Du kan angi tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.






Tilgjengelige modi for tekstskriving kan variere etter region.

Endre modus for tekstskriving

- Trykk og hold på  og velg **Tastaturtype** for å velge en skrivemetode.
- Trykk og hold på  og velg **Ordforslag** for å veksle mellom T9- og ABC-modiene.
- Velg  for å veksle mellom små og store bokstaver.
- Velg **123** for å veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-modus.
- Velg  for å sette inn mellomrom. Dobbeltrykk for å sette inn punktum og mellomrom. Trykk og hold for å vise symboler som brukes ofte.
- Velg  for å begynne på en ny linje.
- Slett ett og ett tegn ved å velge . Slett hele ord raskt ved å trykke og holde på .

T9-modus

1. Velg de virtuelle tastene du trenger for å skrive et helt ord.
2. Når ordet vises riktig, setter du inn et mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du  eller  og velger et annet ord fra listen som vises.



ABC-modus

Velg en den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger, vises på skjermen.

Tallmodus

Velg en virtuell tast for å skrive inn et tall.

Symbolmodus

1. Velg  eller  for å bla til ønsket symbolsett.
2. Velg en virtuell tast for å angi et symbol.

Håndskriftsmodus

1. Trykk og hold på  og velg **Tastaturtype** → **Skriv på fullskjerm** eller **Skriveboks**.
2. Skriv et tegn i håndskriftsboksen på nederste halvdel av skjermen.

Legge til og finne kontakter



Minneplasseringen for lagring av nye kontakter kan være forhåndsangitt, avhengig av mobiloperatøren. Endre minneplasseringen ved å gå til menymodus og velge **Kontakter** → **...** → **Innstillinger** → **Minne i bruk** → **Lagre nye kontakter i** → en minneplassering.

Legge til en ny kontakt



1. Når telefonen er i hvilemodus, velger du **Tastatur** og angir et telefonnummer.
2. Velg **Legg til i Kontakter** → en minneplassering (om nødvendig).
3. Velg **Opprett kontakt**.
4. Velg en nummertype (om nødvendig).
5. Angi kontaktinformasjon.
6. Velg **Utført** for å legge til kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I menymodus velger du **Kontakter** → **Søk**.
2. Angi de første par bokstavene i navnet du leter etter, og velg **Søk**.
3. Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner





Ta bilder

1. Velg **Kamera** i menymodus for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
4. Velg  når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk. Etter at du har tatt bildene, velger du  for å vise dem.

Vise bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en bildefil.

Spille inn videoklipp

1. Velg **Kamera** i menymodus for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3. Velg  for å bytte til innspillingsmodus.
4. Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
5. Start innspillingen ved å velge .
6. Avslutt innspillingen ved å velge . Videoklippet lagres automatisk. Etter at du har spilt inn videoklippet, velger du  for å vise det.

Vise videoklipp

I menymodus velger du **Videosp.** eller **Mine filer** → **Videoklipp** → et videoklipp.

Lytte til musikk

Lytte til FM-radioen










1. Koble et headset til telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg **Ja** for å søke automatisk.

Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler automatisk.



Når du slår på FM-radioen for første gang, blir du spurt om du vil søke automatisk.

4. Styr FM-radioen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Angi at FM-radioen skal automatisk søke etter frekvenser for stasjoner på nytt når det aktuelle signalet er svakt
 	Endre lydutgangen til headset eller telefonhøytaler
 	Søk etter en tilgjengelig radiokanal
 	Endre frekvensen med 0,1 MHz
 	Slå FM-radioen på eller av
	Juster volumet







Lytte til musikkfiler



Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett ► s. 29.
- Last ned fra en PC via Samsung Kies (tilbehør) ► s. 40.
- Motta via Bluetooth ► s. 44.
- Kopier til minnekortet ► s. 41.
- Synkroniser med Windows Media Player 11 ► s. 41.

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. I menymodus velger du **Musikk**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
 ¹	Vis detaljert informasjon om musikkfilen
 ¹	Aktiver 5.1-kanals surroundlydsystem når et headset er tilkoblet
 ¹	Aktiver modus for tilfeldig rekkefølge
 ¹	Endre repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer)
	Sett avspillingen på pause eller fortsett avspillingen
	Hopp bakover, søk bakover i en fil (trykk og hold)

Ikon	Funksjon
	Hopp forover, søk forover i en fil (trykk og hold)
	Juster volumet

1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.







Bruke nettleseren





Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.

Surfe på Internett


1. I menymodus velger du **Internett** for å åpne tjenesteleverandørens hjemmeside.
2. Bla gjennom websider ved hjelp av følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Bokmerk aktuell webside
	Oppdater aktuelt skjermbilde
 ¹	Endre visningsmodus
 	Naviger bakover eller fremover på en webside
	Åpne en liste over alternativer for nettleseren.

Ikon	Funksjon
	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider, RSS-tilførsler og loggen over nylig besøkte sider.
	Avslutt Internett-tilkoblingen

1. Dette ikonet vises når du trykker på skjermen.

Bokmerke favorittwebsidene

1. I menymodus velger du **Internett** → .
2. Velg **Tilføy**.
3. Angi en sidetittel og en webadresse (URL) og velg **Lagre**.

Laste ned programmer fra Internett

1. I menymodus velger du **Samsung Apps**.
2. Søk etter programmer og last ned de du ønsker, til telefonen.

Vise videoklipp på YouTube



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **YouTube**.
2. Velg et videoklipp fra listen over tilgjengelige videoklipp.

Bruke Social Hub

Du kan få tilgang til Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter og kalenderinformasjon.

1. I menymodus velger du **Social Hub**.
2. Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Bruke nettsamfunn



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.


1. I menymodus velger du **Facebook** eller **Twitter**.
2. Angi bruker-ID og passord for målet (om nødvendig).
3. Del bilder, videoklipp eller meldinger med venner og familie.


Bruke avanserte funksjoner

Her får du informasjon om hvordan du utfører avanserte operasjoner og bruker mobiltelefonens tilleggsfunksjoner.



Bruke avanserte anropsfunksjoner

Vise tapte anrop og ringe tilbake

Telefonen viser ikonet for tapt anrop () når du har tapte anrop.

Åpne snarveipanelet og velg et tapt anrop. Velg anropet fra anropsloggen og trykk på [] for å ringe.

Repetere et nylig foretatt anrop


1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på [] for å vise en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til ønsket nummer og trykk på [] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Velg **Parker** for å parkere en samtale, eller velg **Opphev parkering** for å gjenoppta en parkert samtale.

Foreta et anrop nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer under en samtale:

1. Velg **Parker** for å parkere den første samtalen.
2. Angi det andre nummeret du skal ringe, og trykk på .
3. Velg **Bytt** for å veksle mellom de to samtalene.

Svare på et anrop nummer to


Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på et nytt innkommende anrop:

1. Velg **Svar** for å svare på det nye anropet.
Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Velg **Bytt** for å veksle mellom samtalene.


Samtale med flere personer samtidig (konferansesamtale)

1. Ring den første personen du vil ha med i samtalen.
2. Ring deretter person nummer to mens den første personen er tilkoblet.
Den første personen blir automatisk parkert.
3. Når person nummer to er tilkoblet, velger du **Knytt sammen**.

Ringe et utenlandsnummer

1. Når telefonen er i hvilemodus, velger du **Tastatur** og trykker og holder inne **0** for å sette inn +-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk på [].

Ringe en kontakt i telefonboken

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Velg ønsket kontakt og trykk på [].

Avvise et anrop


Velg **Avvis** hvis du vil avvise et innkommende anrop. Innringeren vil høre et opptattsignal.

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du funksjonen for automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Velg **Oppr**.
3. Angi et nummer som skal avvises.
Velg **Match kriterier** → et alternativ (om nødvendig).
4. Velg **Lagre**.
5. Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 2–4.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Kontakter** →  → **Min profil**.
2. Legg inn personopplysninger og velg **Utført**.

Opprette en kontaktgruppe


1. I menymodus velger du **Kontakter** → **Grupper**.
2. Velg **Opprett**.
3. Velg en minneplassering.
4. Angi et gruppenavn.
5. Angi en grupperingetone ved å velge **Ringetone**.
6. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
7. Velg **Lagre**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner


Synkronisere e-postmeldinger med Exchange-serveren

1. I menymodus velger du **E-post** → **Exchange ActiveSync**.
2. Tilpass innstillingene for Exchange-serveren ved å følge skjermbildene.
3. Når du har tilpasset serverinnstillingene, velger du prikken ved siden av datatyper som skal synkroniseres.
4. Velg **Utført** når du er ferdig.


Slik synkroniserer du e-postmeldingene:

1. I menymodus velger du **E-post** → Exchange ActiveSync-kontoen.
2. Velg  → **Last ned**.

Opprette en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** →  → **Mine mapper** → **Maler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Angi teksten og velg **Lagre**.

Opprette en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** →  → **Mine mapper** → **MMS-kort**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Opprett en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal
▶ s. 21.
4. Velg **Lagre**.

Bruke direktemeldinger





Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.




1. I menymodus velger du **IM**.
2. Velg en meldingstjeneste.
3. Angi brukernavn og passord og velg **<Logg inn>**.
4. Chat med familie og venner direkte.

Bruke avanserte kamerafunksjoner


Ta bilder i smilebildemodus

1. Velg **Kamera** i menymodus for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3. Velg  → **Smilebilde**.
4. Foreta de nødvendige justeringene.
5. Velg  når du vil ta bildet.
6. Rett kameralinsen mot motivet. Telefonen gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når motivet smiler.

Ta panoramabilder

1. Velg **Kamera** i menymodus for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3. Velg  → **Panorama**.
4. Velg en retning.
5. Foreta de nødvendige justeringene.
6. Velg  for å ta det første bildet.
7. Beveg telefonen sakte i den valgte retningen og få den grønne rammen på linje med søkeren.
Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
8. Gjenta trinn 7 for å fullføre panoramabildet.
9. Velg  for å lagre panoramabildet.

Bruke kameraalternativer


Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg tidsforsinkelse
Oppløsning	Endre oppløsningen
Hvitbalanse	Juster fargebalansen
Eksp.måling	Velg en type eksponeringsmåling
Bildekvalitet	Juster kvalitetsnivået på bildene



Før du spiller inn en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg tidsforsinkelse
Oppløsning	Endre oppløsningen
Hvitbalanse	Juster fargebalansen
Videokvalitet	Juster kvalitetsnivået på videoklippene

Tilpasse kamerainnstillinger

Før du tar et bilde, kan du trykke på  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Hjelpelinjer	Endre forhåndsvisningsskjermen
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt
Lukkerlyd	Angi at kamerautløseren skal lage en lyd når du tar et bilde
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av bilder som er tatt
Nullstill innstillinger	Nullstill menyer og innspillingsalternativer

Før du spiller inn en video, kan du trykke på  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Hjelpelinjer	Endre forhåndsvisningsskjermen
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av innspilte videoklipp
Nullstill innstillinger	Nullstill menyer og innspillingsalternativer

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Kopiere musikkfiler via Samsung Kies

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel (tilbehør).
Samsung Kies vil starte automatisk.
Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på PC-en.
2. Kopier filer fra PC-en til telefonen.
Se hjelpen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.



Hvis du skal overføre data fra en PC til telefonen med Windows XP, trenger du minst Service Pack 2.


Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Bruk en PC-kabel (tilbehør) til å koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC der Windows Media Player er installert.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
2. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
3. Rediger eller skriv inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
4. Velg ønskede musikkfiler og dra dem til synkroniseringslisten.
5. Start synkroniseringen.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Masselagring**.
3. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel (tilbehør).
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
4. Åpne en mappe for å vise filene.
5. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikk**.
2. Velg **Spillel.** →  → **Oppr.**
3. Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Utført**.
4. Velg den nye spillelisten.
5. Velg **Tilføy**.
6. Velg filene du vil ha med, og velg **Tilføy**.


Bruke verktøy og programmer

Her får du informasjon om hvordan du arbeider med mobiltelefonens verktøy og tilleggsprogrammer.

Bruke funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**.
2. Velg prikken øverst til høyre på skjermen for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

3. Hvis du vil at andre enheter skal finne telefonen din, velger du  → **Innstillinger** → **Min telefons synlighet** → **Alltid på** → **Angi**.

Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig og velge **Utført**.


Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Søk**.
2. Velg en enhet.
3. Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Utført**.
Velg eventuelt **Ja** for å samkjøre PIN-koden mellom din telefon og den andre enheten.
Når eieren av den andre enheten angir den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.



Avhengig av enheten er det ikke sikkert at du må angi PIN-koden.

Send data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. Velg filen eller elementet som du ønsker å sende fra et av programmene på telefonen.
2. Velg  → **Send visittkort via** eller **Send via** → **Bluetooth**.

Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. Angi PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velg **Utført** (om nødvendig).
2. Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruke WLAN-funksjonen

Her får du informasjon om hvordan du bruker telefonens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til et hvilket som helst trådløst LAN-nettverk (WLAN) som er kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.



Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverket kan benyttes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

Aktivere WLAN-funksjonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
2. Velg prikken øverst til høyre på skjermen for å slå på WLAN-funksjonen.


Finne og koble til et WLAN-nettverk

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
Telefonen søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.
2. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av et nettverk.
3. Angi et passord for nettverket og velg **Utført** (om nødvendig).

Aktivere og sende en SOS-melding

I nødsituasjoner kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner.

Aktivere SOS-meldingen

1. I menymodus velger du **Meldinger** →  → **Innst.** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Velg **Sender SOS** for å aktivere SOS-meldingsfunksjonen.
3. Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
Du kan også angi telefonnumre inkludert landskoder (med +) i mottakerlisten. Gå til trinn 7.
4. Velg **Kontakter**.
5. Velg kontakter og velg **Legg til**.
6. Velg et nummer (om nødvendig).

7. Velg **OK** for å lagre mottakerne.
8. Velg **Gjenta**, angi hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas og velg **Angi**.
9. Velg **Angi** → **Ja**.

Sende en SOS-melding

1. Med berøringsskjermen og tastaturet låst trykker du volumtasten ned fire ganger. En SOS-melding sendes da til de forhåndsdefinerte telefonnumrene.
2. Nødmodus avsluttes ved å trykke og holde inne [ⓘ].

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

Aktivere tyverisporing

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Angi passordet og velg **Utført**.



Den første gangen du bruker tyverisporingsfunksjonen, vil du bli bedt om å opprette og bekrefte et passord.

3. Velg **Godta** for å fortsette.
4. Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.

5. Angi et telefonnummer inkludert landskode (med +).
6. Velg **OK** når du er ferdig med å angi mottakerne.
7. Velg inndatafeltet for avsender og angi navnet på en avsender.
8. Velg **Lagre**.

Foreta falske anrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler.

Aktivere funksjonen for falske anrop



I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Hurtigtast for falskt anrop** → **Lagre**.

Foreta det falske anropet


Trykk ned volumtasten og hold når telefonen er i hvilemodus.

Spille inn og spille av talenotater

Spille inn et talenotat

1. I menymodus velger du **Lyddoppt**.
2. Start innspillingen ved å velge .
3. Snakk inn notatet i mikrofonen.
4. Velg  når du er ferdig med å snakke.

Spille av et talenotat

1. I menymodus velger du **Lyddoppt**.
2. Velg  for å åpne listen over talenotater.
3. Velg en fil.

Bruke Java-spill og -programmer

1. I menymodus velger du **Spill**.
2. Velg et spill eller program fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.




- Avhengig av programvaren på telefonen er det ikke sikkert at nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.
- Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av mobiloperatør eller region. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Legge til web- eller e-postkontoene

Her får du informasjon om hvordan du administrerer webkontoer slik at du kan bruke online datasynkronisering eller fellesskapstjenester.

1. I menymodus velger du **Mine kontoer**.
2. Velg **Legg til konto** → en kontotype.
3. Angi kontoinformasjonen og velg **Neste**.
4. Angi kontodetaljene.
5. Velg **Angi**.


Opprette en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Klokke** → .
2. Velg **Legg til**.
3. Angi et par bokstaver i et bynavn.
4. Velg ønsket bynavn.

Stille inn og bruke alarmer

Her får du informasjon om hvordan du stiller inn og styrer alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Klokke** → .
2. Velg **Opprett**.
3. Angi informasjon om alarmen og velg **Lagre**.

Stoppe en alarm


Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk og hold på **Stopp** for å stoppe alarmen.
- Trykk og hold på **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.


Bruke kalkulatoren

1. I menymodus velger du **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.

Stille inn en nedtellingstidtager

1. I menymodus velger du **Klokke** → .
2. Skriv inn tiden du skal telle ned og velg **Start**.
3. Når tidtageren utløper, trykker og holder du på **Stopp** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Klokke** → .
2. Velg **Start** for å starte stoppeklokken.
3. Velg **Runde** for å registrere mellomtidene.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nstill**.

Opprette nye oppgaver

1. I menymodus velger du **Oppgave**.
2. Velg **Opprett**.
3. Angi informasjon om oppgaven og velg **Lagre**.

Opprette et tekstnotat

1. I menymodus velger du **Notat**.
2. Velg **Opprett**.
3. Angi notatteksten.

4. Velg **Tilbake** for å skjule tastaturet.
5. Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.
6. Velg **Lagre**.

Administrere kalenderen

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg en visningsmodus fra den øverste linjen av kalenderen.

Opprette en hendelse

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **Opprett**.
3. Angi informasjon om hendelsen og velg **Lagre**.

Vise hendelser

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg en dato på kalenderen.
3. Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.
PUK	SIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Telefonen viser “Nettverkssøk mislyktes” eller “Nettverksfeil”

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sake eller feil

Hvis telefonen har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre telefonen i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for telefoner med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start telefonen på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at telefonens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobiltelefonen må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.

- Start telefonen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobiltelefonen bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at telefonen trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler.

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobiltelefonen av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at telefonen støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at telefonen og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler telefonen til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med telefonen.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Telefonen fryser eller har kritiske feil

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fortsatt reagerer, men et program har fryst seg, lukker du programmet med oppgavebehandling. Hvis telefonen henger og ikke reagerer, ta ut batteriet, sett inn batteriet igjen og slå på telefonen.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender.

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.

- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lange perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæreevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten


- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.

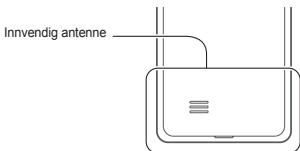

- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet.

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifier eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalleder i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av telefonen.

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Husk å lagre viktig data

Samsung tar ikke ansvar for tap av data.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske saker som problemer at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,957 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet

husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE

NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Nedlastning av albumkunst til Samsungs musikkspiller vil forårsake manipulasjon, modifikasjon eller endringer av det kunstverket.

Nedlastning av albumkunst uten tillatelse kan utgjøre et brudd på kunstnerens opphavsrett i albumkunst og/eller kunstnerens morale rettigheter.

Samsung påtar seg ikke og fraskriver seg eventuelt ansvar for brudd på opphavsrett eller morale rettigheter som kan oppstå som et resultat av at en bruker laster ned albumkunst til en Samsung musikkspiller.

Brukere må sørge for at vilkårene i lisensen fra en leverandør av musikk/albumkunst tillater dem å laste ned og dermed modifisere albumkunst.

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S5260

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.01.11

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>. Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer. Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

